


TP-LINK 摄像头出厂 IP 地址为 192.168.1.60。升级软件后支持跟随局域网网段，在一些没有升级或者需要自行规划 IP 的现场，我们可以通过以下方法修改摄像头的 IP 地址。

### 方法 1、电脑安装 TP-LINK 物联客户端修改

若现场有电脑，建议电脑下载并安装 TP-LINK 物联客户端([点我下载](#))。然后点击【设置 > 设备列表 > 未添加设备】，点击【更多 > 修改网络配置】，输入 IP 地址和网关，点击确定即可修改摄像头的 IP 地址。如图：

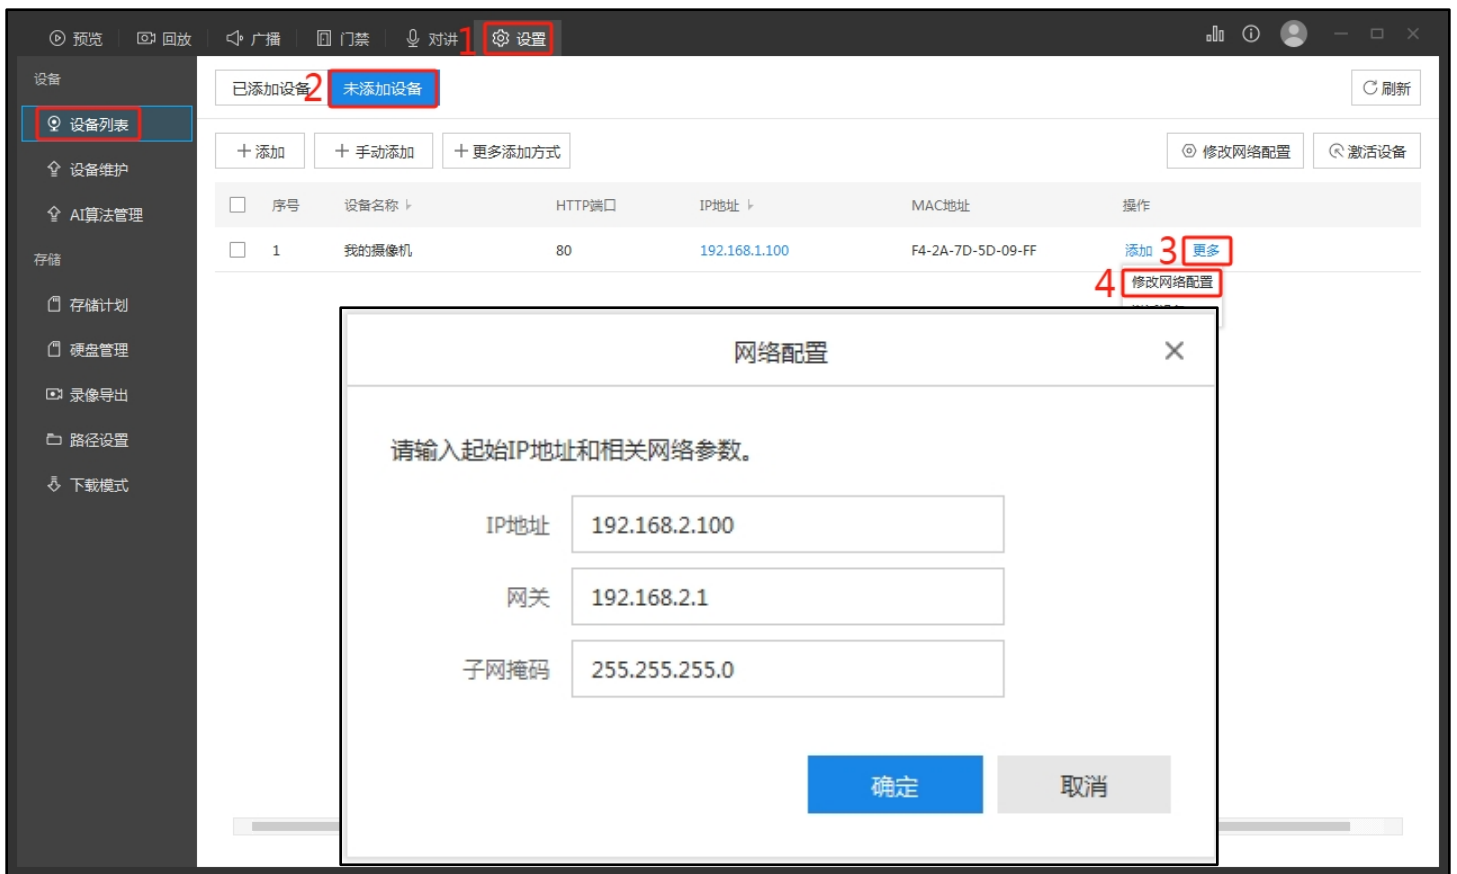

TP-LINK 物联客户端也支持同时勾选多个局域网摄像机，批量修改摄像头 IP 地址。如图：

1、勾选要配置的摄像机

序号	设备名称	HTTP端口	IP地址	MAC地址	操作
1	我的摄像机(2)	80	192.168.0.6		添加 更多
2	我的摄像机	80	192.168.1.100		添加 更多
3	TL-IPC44T 1.0	80	192.168.1.144		添加 更多

2、点击修改网络配置

3、设置起始IP地址和网关

4、点击确定

## 方法 2、使用 TP-LINK 录像机修改 IP 地址

若现场没有电脑，但是有 TP-LINK 录像机，也可以通过录像机修改摄像头的 IP 地址。方法为：将摄像头和录像机连接到同一网络，显示器上鼠标点右键进入主菜单，在【设置 > 摄像头设置 > 设备接入】勾选需要配置的 IPC 后，点击【修改 IP 地址】，输入 IP 地址即可修改单个或多个摄像头的 IP 地址。




### 方法 3、通过摄像头 WEB 界面修改

若现场没有电脑也没有 TP-LINK 录像机，可进入摄像头的 web 界面修改 IP 地址。方法如下：

- 1、确认摄像头的 IP 地址（如何查看摄像头 IP 地址：点击此处），网线直连摄像头和电脑，或电脑和摄像头接入同一局域网；
- 2、电脑打开任意浏览器，在地址栏输入摄像头的 IP 地址，输入用户名 admin 和密码（密码自行设置的，无密码则直接登录），登入 web；



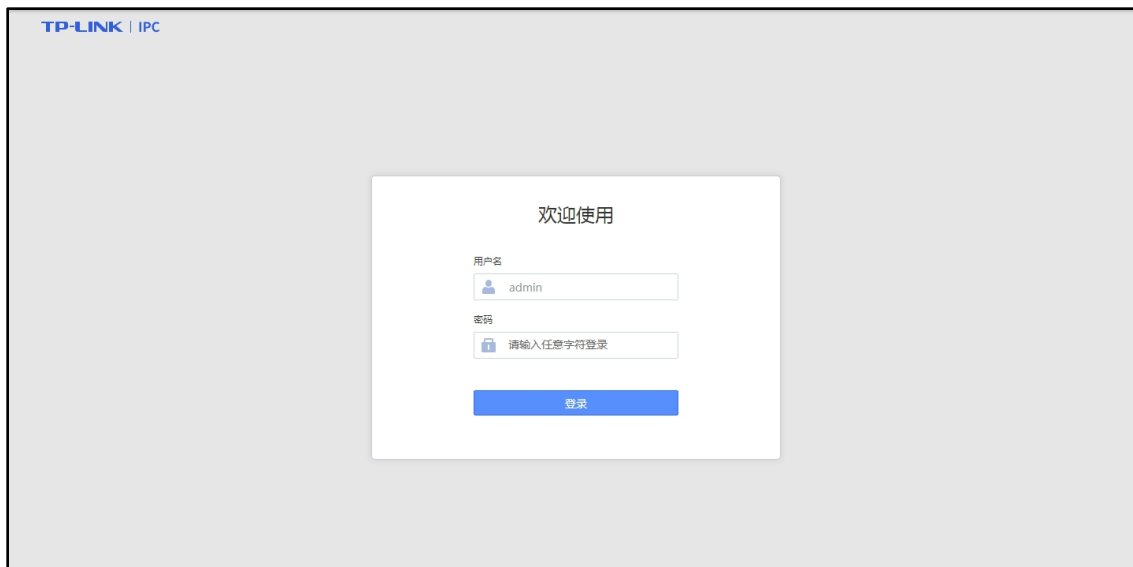

3、点击设置 > 网络设置 > 连接 > 选择静态 IP 即可修改摄像头 IP 地址。



注意：这种方法只能修改单个摄像头 IP 地址，不能批量修改。