TP-LINK 路由器游帮帮加速插件操作流程

1、安装游戏加速插件

方法一：通过浏览器登录 TP-LINK 路由器管理界面，在“路由设置-游戏加速-游戏加速器”处，选择“百度游帮帮加速器”进行安装。



方法二：打开 TP-LINK 物联 APP，点击对应的路由器，在“路由设置-游戏加速-游戏加速器”处，选择“百度游帮帮加速器”进行安装。





2、进入加速器插件管理页面

（1） 打开 TP-LINK 物联 APP，在“路由设置-游戏加速-游戏加速器-百度游帮帮加速器”处，点击“去加速”；



（2） 首次进入需登录百度账号，首次注册用户通过提示弹窗领取免费加速时长。


（温馨提示：每台设备限领一次，不同型号路由器获赠时长可能不同，请以实际宣传为准）





3、设置加速游戏和线路

进入加速器插件管理页面后，点击“设置加速游戏和线路”按钮，进入游戏及线路配置页面，为所支持的全部类型设备进行游戏和区服的配置。

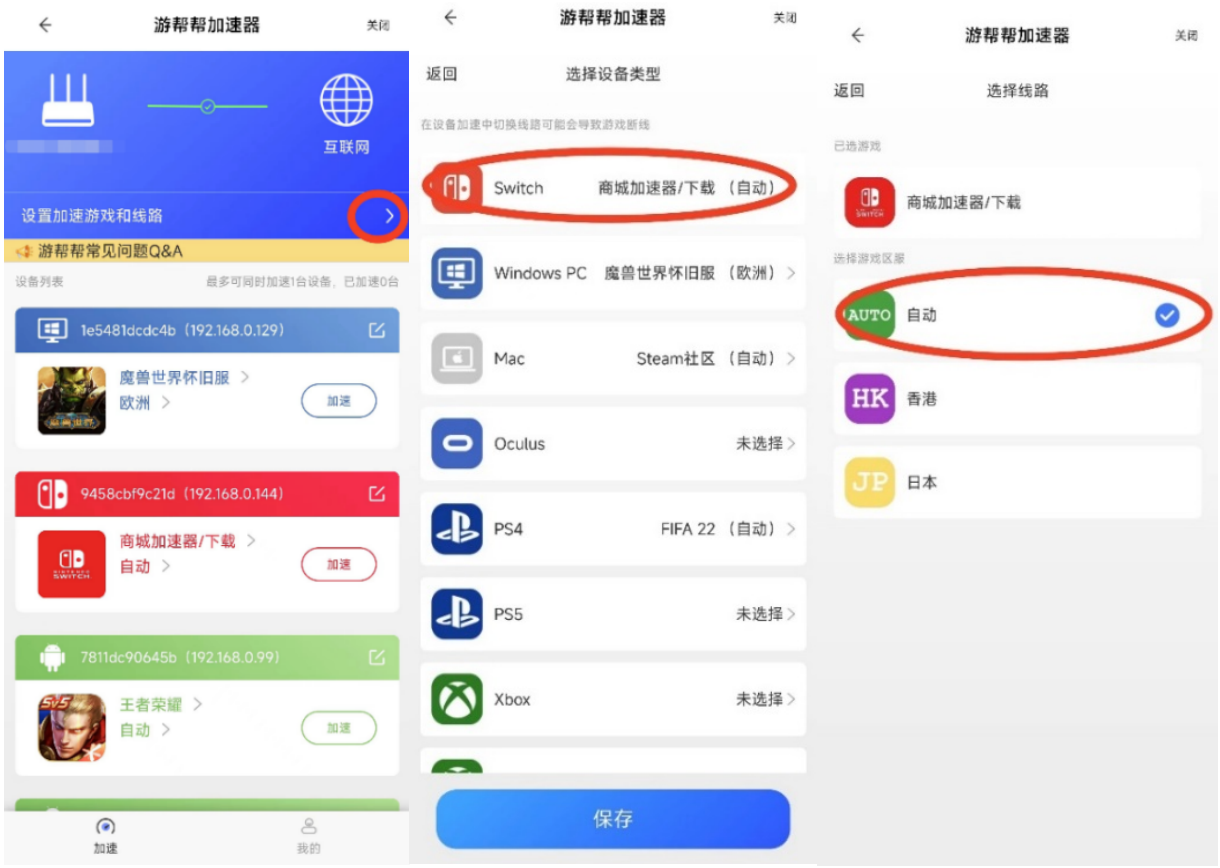

4、体验游戏加速

上述配置完成后，点击加速按钮即可开启对应设备的加速，稍等片刻加速成功后即可通过对应设备畅玩已加速的游戏。

（温馨提示: 应相关监管部门要求，用户需实名认证通过才可使用加速服务，若未实名请根据引导先完成实名认证）



5、实名认证

实名认证需下载游帮帮加速器 APP，可从手机应用商店下载。打开游帮帮加速器 APP 后，在“我的-设置-账号管理-身份认证”处，对当前登录账号进行实名认证。



【其他说明】

1. TP-LINK 加速支持单设备独立管理加速游戏；
2. 最多可同时加速一台设备，每种设备类型只能配置一款游戏；
3. 为保证游戏加速器正常使用，请先关闭 IPv6 功能；
4. 在「我的」页面，用户可以查看到自己的会员状态；
5. 点击“路由器管理”，可以对当前登录的百度账号与路由器设备进行解绑（一个账号只能绑定一个路由），解绑后，可以登录其他账号来与设备进行绑定。

